

INSTRUKCJA MONTAZU

ŁĄCZENIE KRAWĘDZI MATY DRENAŻOWEJ GREENFOND DRAIN ZA POMOCĄ TAŚMY GREENFOND DUO TAPE

1. Przymierzyć dwie krawędzie łączonych folii.



2. Na płaski brzeg folii nakleić taśmę GREENFOND DUO TAPE.



3. Odciąć taśmę rolki.




4. Ściągnąć papier zabezpieczający taśmę GREENFOND DUO TAPE.



INSTRUKCJA MONTAZU

ŁĄCZENIE KRAWĘDZI MATY DRENAŻOWEJ GREENFOND DRAIN ZA POMOCĄ TAŚMY GREENFOND DUO TAPE

5. Nałożyć drugą część folii na płaski brzeg z taśmą klejącą.

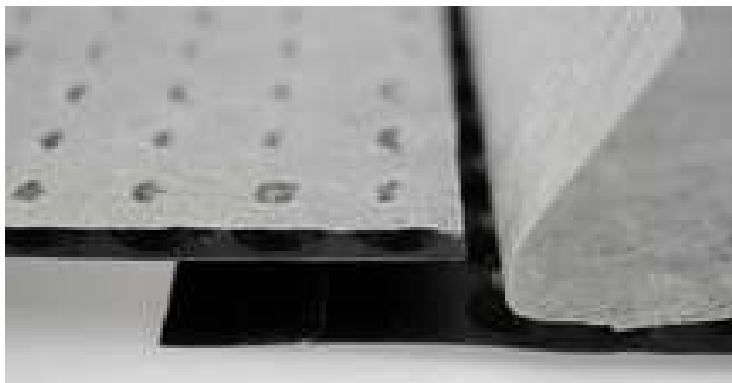

6. Założyć włókninę na połączone krawędzie.

